

Система качества производителя соответствует  
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании  
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".  
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

[www.novobaby.ru](http://www.novobaby.ru)

Производитель:  
Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»  
28, Ист Люфенг Род, Луджиа Таун,  
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,  
Китай 215331  
Тел.: +86 512 5787888  
Факс: +86 512 5787558  
[www.goodbaby.com](http://www.goodbaby.com)

Producer:  
Goodbaby Child Products Co., Ltd.  
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,  
Kunshan City, Jiangsu Province,  
China 215331  
Tel.: +86 512 5787888  
Fax: +86 512 5787558  
[www.goodbaby.com](http://www.goodbaby.com)

Прогулочный  
блок с рамой



4 607135 411846

Короб



4 607135 411853

geoby®

made  
for  
life

FLORENCE  
05C605

КОЛЯСКА детская  
универсальная 2 в 1

Инструкция по  
эксплуатации



EAC



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

## КОЛЯСКА детская универсальная

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.


- Коляска предназначена для детей в возрасте от 0 до 36 месяцев.
- Короб предназначен для детей в возрасте до 6 месяцев. Максимальный вес ребенка не должен превышать 9 кг.
- Максимальная нагрузка - 20 кг.
- Корзина предназначена для перевозки груза не более 3 кг.
- Не устанавливайте спинку коляски в вертикальное/сидячее положение (спинка должна быть полностью откинута), новорожденный ребенок не может держать голову.
- Следите, чтобы ваш ребенок не выпал или не выскользнул из коляски. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности.
- Регулярно проверяйте целостность коляски.
- Только взрослый человек может регулировать положение спинки.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- При сложении, раскладывании или регулировке спинки коляски следите, чтобы ребенок находился вдали от движущихся частей.
- Когда вы останавливаете коляску, обязательно используйте тормоз.
- Помните, что ребенок должен находиться в сидячем положении в коляске не более 1 часа.
- Толщина используемого в коробе матрасика не должна быть более 25 мм.
- Коляска может потерять равновесие, если повесить что-то на ручку.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все фиксирующие механизмы заблокированы.
- Коляска не является игрушкой, не позволяйте вашему ребенку играть с ней.
- Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда ваш ребенок может самостоятельно сидеть.
- Коляска не предназначена для использования во время катания на коньках или бега.
- Давление в шинах не должно превышать 26 фунт/кв.дюйм / 1,8 бар.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержден Решением Комиссии Таможенного Союза 23.09.2011 №


### КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1	Рама	1	
2	Прогулочный блок	1	
3	Короб	1	
4	Передние колеса	2	
5	Задние колеса	2	
6	Тент	1	
7	Корзина для багажа	1	
8	Полог для короба	1	
9	Европолог	1	
10	Ограничительный поручень	1	
11	Москитная сетка для прогулочного блока	1	
12	Шторка на короб	1	
13	Дождевик	1	
14	Сумка для мамы	1	

ВНЕШНИЙ ВИД

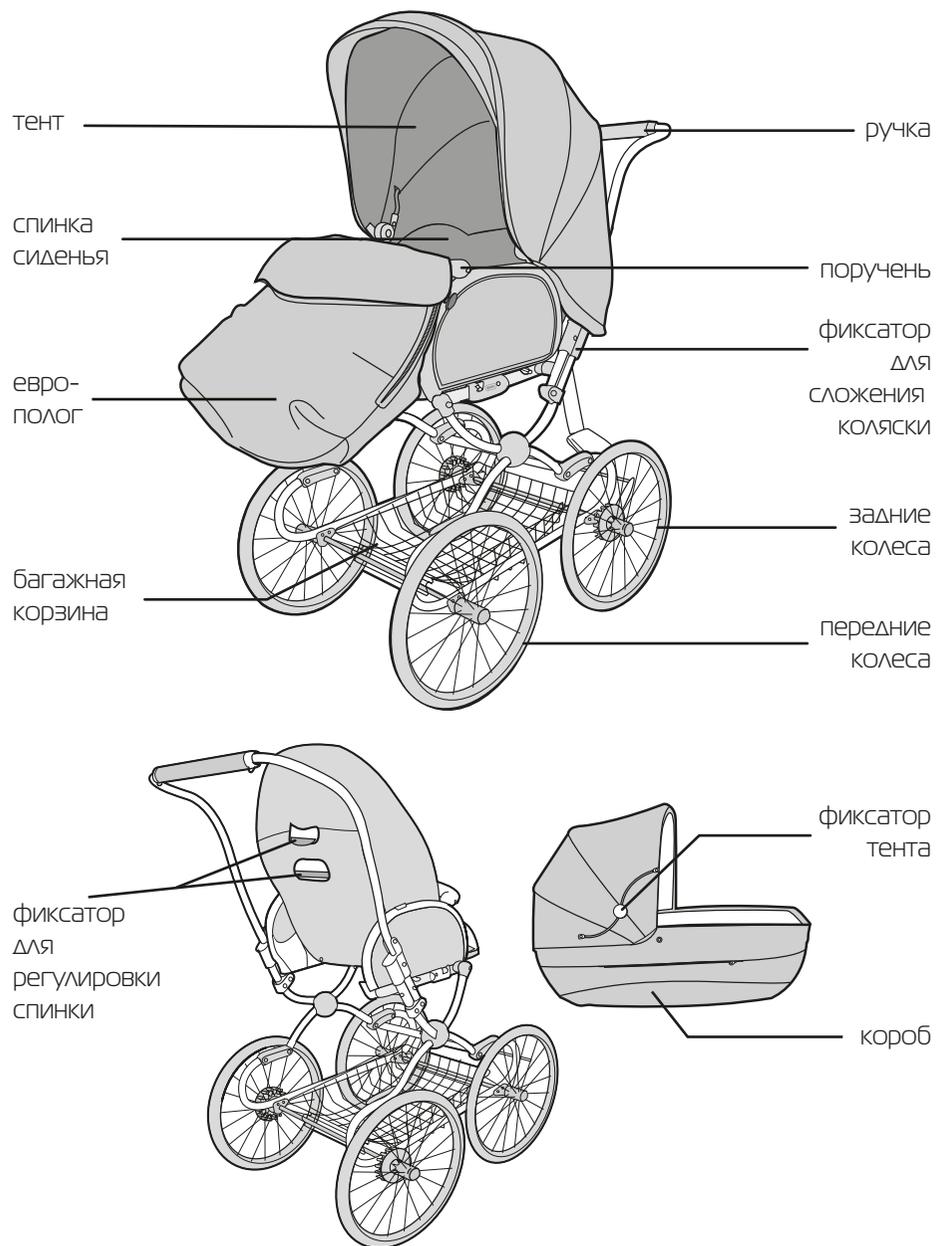

СБОРКА

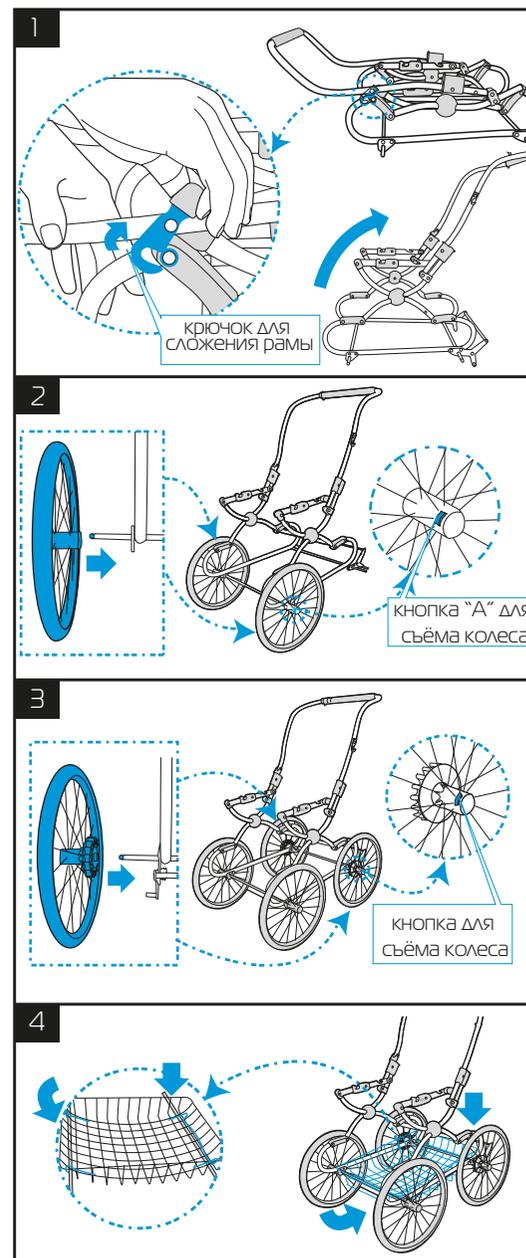


1. Раскладывание рамы (рис. 1):  
Открыть крючок для сложения рамы, как показано на рисунке. Затем поднимите каркас рамы вверх до щелчка. Проверьте хорошо ли зафиксирована рама.

2. Передние колеса (рис. 2):  
Установка: вставьте колесо на ось до щелчка. Повторите с другой стороны.  
Снятие: нажмите кнопку "А" и снимите колесо. Повторите с другой стороны.

3. Задние колеса (рис. 3):  
Установка: вставьте колесо на ось до щелчка. Повторите с другой стороны.  
Снятие: нажмите кнопку "А" и снимите колесо. Повторите с другой стороны.

4. Багажная корзина (рис. 4):  
Поставьте на одну ось, а затем нажмите на другую сторону до щелчка. Проверьте хорошо ли зафиксирована корзина.  
Снятие: поднимите корзину сначала с одной стороны, а потом с другой.

СБОРКА

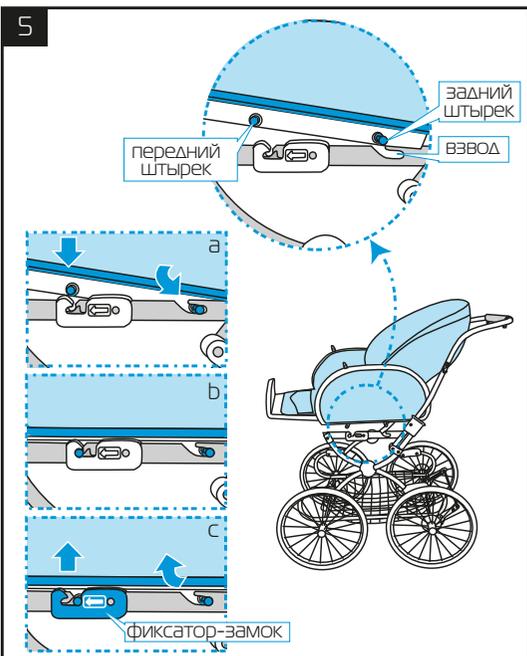


5. Прогулочный блок (рис. 5):  
Установка: вставьте штырки во взвод, затем нажмите на прогулочный блок, чтобы штырки вошли до щелчка. Проверьте зафиксирован ли блок.

Снятие: толкните фиксатор-замок по направлению стрелки, которая находится на фиксаторе, когда услышите щелчок, поднимите блок вверх, чтобы его снять. Прогулочный блок можно устанавливать в направлениях - "лицом по ходу движения" и "лицом против движения".


б. Короб (рис. 6):  
Короб устанавливается также, как и прогулочный блок (см. п. 5). **ВНИМАНИЕ!** Короб будет крепиться на каркасе только, когда он расположен "лицом к маме".

Установка полога для короба.  
Наденьте полог на короб, как показано на рисунке. После застегните кнопки, расположенные сбоку короба.


Установка шторок.  
Соедините застежки-липцы, чтобы установить шторки. На боковых сторонах тента есть петли, в которые Вы можете при необходимости вставить сетку.

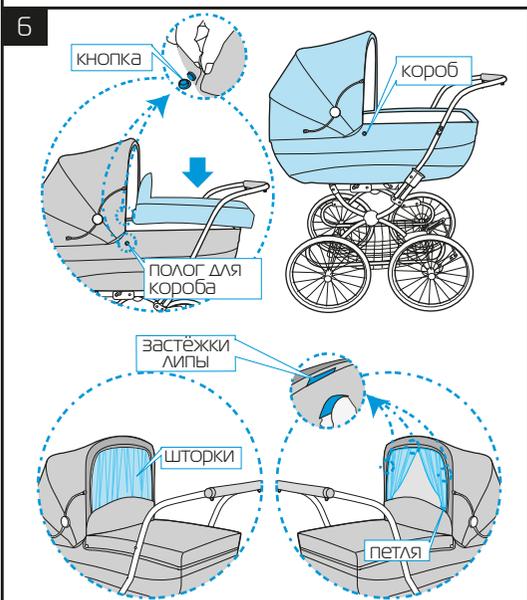


СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

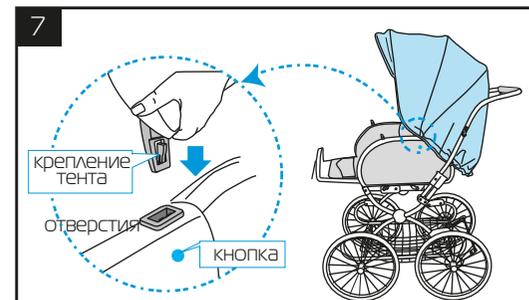


7. Тент на прогулочный блок (рис. 7):  
Вставьте крепление тента в отверстия, расположенные на подлокотниках, до щелчка. Чтобы снять тент, нажмите на кнопки, расположенные с двух сторон, и снимите тент.

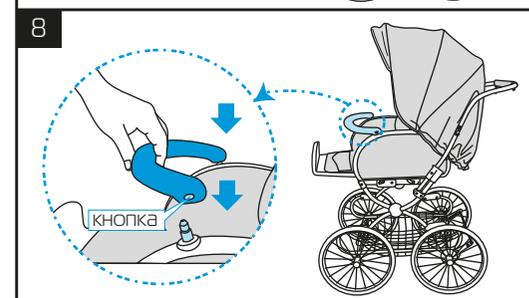

8. Ограничительный поручень (рис. 8):  
Установите поручень на основание до щелчка, как показано на рисунке. Чтобы снять поручень, нажмите на кнопки, расположенные с двух сторон, и потяните его.

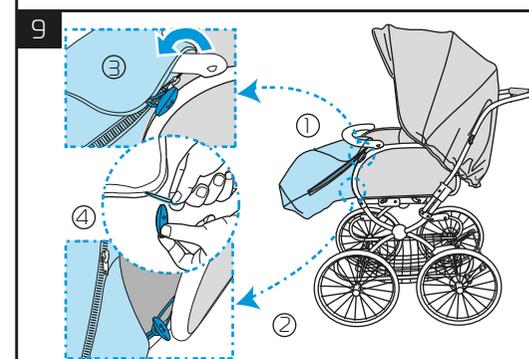


9. Полог на прогулочный блок (рис. 9):  
Сначала наденьте полог на подставку для ног (1), потом застегните пуговицы на сиденье (2), затем застегните пуговицы на пологе (4). Для снятия полога проделайте все действия в обратном порядке.

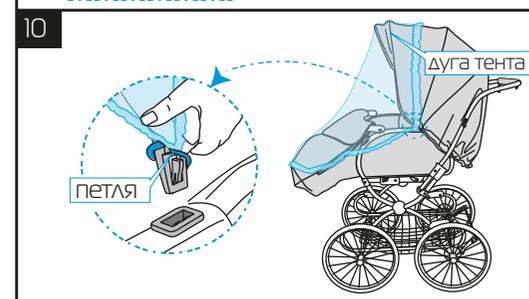


10. Москитная сетка на прогулочный блок (рис. 10):  
Прикрепить москитную сетку можно с помощью петель, как показано на рисунке.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

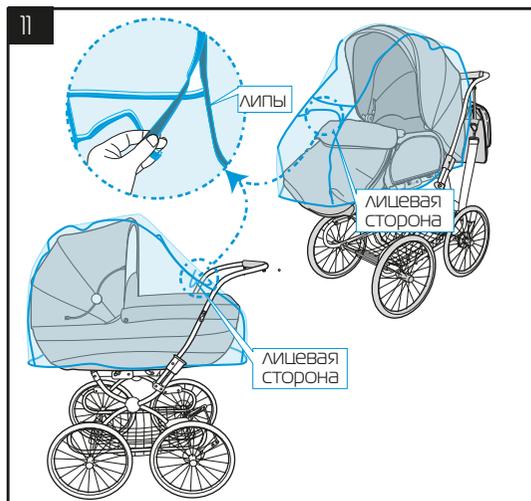

11. Дождевик (рис. 11):  
Наденьте дождевик на коляску, как показано на рисунке. Затем соедините липы, чтобы защитить ребенка от дождя.  
Обратите внимание на сторону дождевика - лицевая или нет.

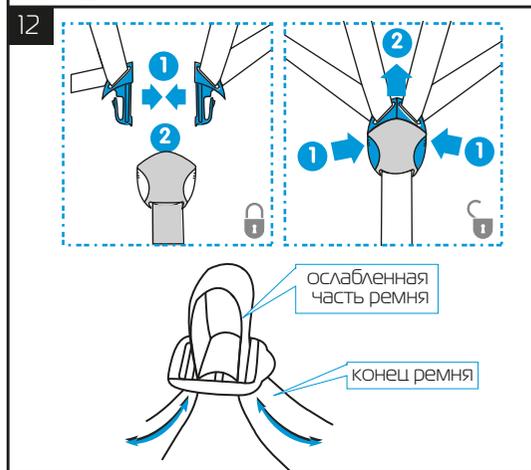


12. Ремни безопасности (рис. 12):  
Закреть: вставьте оба фиксатора в замок до щелчка.  
Открыть: нажмите на кнопки, расположенные с 2-х сторон замка и потяните фиксаторы вверх.  
Укоротить: ослабьте ремень, как показано на рисунке, и потяните за конец ремня.  
Удлинить: Ослабьте часть ремня и подтяните конец ремня к застежке.  
Внимание! Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске!

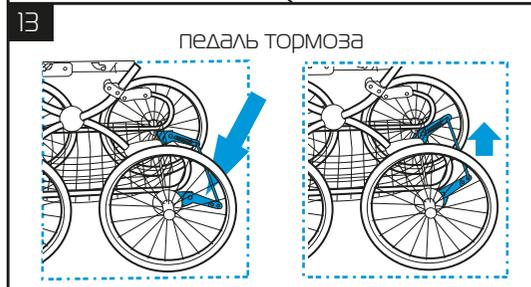


13. Тормоз (рис. 13):  
Чтобы поставить коляску на тормоз, когда вы остановились, наступите на педаль тормоза до щелчка. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите педаль тормоза вверх.  
Внимание! Всегда используйте тормоз, когда не придерживаете коляску рукой!


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

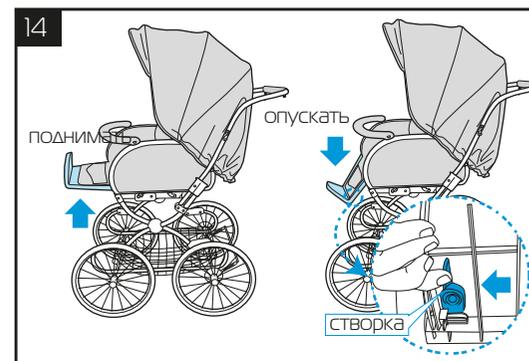


14. Подножка (рис. 14):  
Поднять: поднимать подножку до щелчка, как показано на рисунке.  
Опустить: нажмите на створки, расположенные сбоку снизу, а затем опустите подножку.

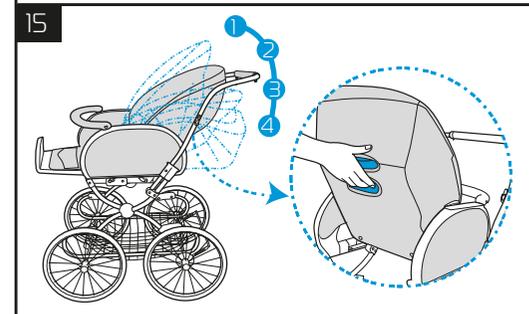

15. Регулировка наклона спинки (рис. 15):  
Нажмите на кнопку, как показано на рисунке, и поднимайте спинку вверх или вниз.  
ВНИМАНИЕ! После регулировки убедитесь, что спинка зафиксирована.

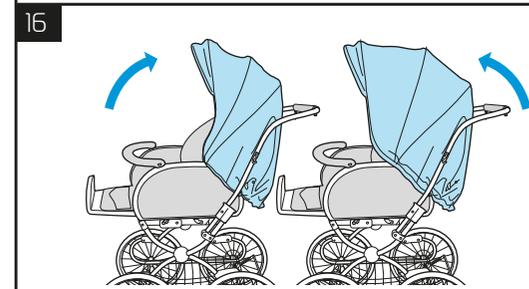


16. Регулировка тента на прогулочном блоке (рис. 16):  
Чтобы сложить или разложить тент, потяните за край "к себе" или "от себя" и установите необходимое положение.

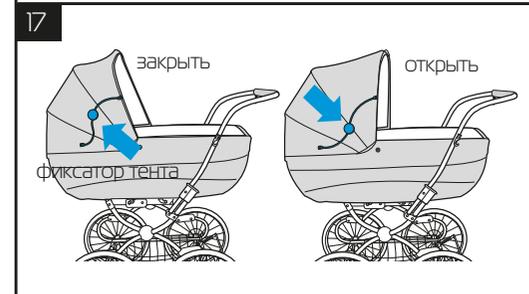


17. Регулировка тента на коробе (рис. 17):  
Нажмите на фиксатор тента и сложите тент. Чтобы разложить тент, потяните за край до конца и зафиксируйте держатель тента.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СЛОЖЕНИЕ

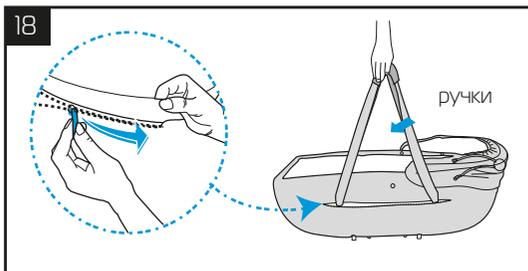

18. Ручки для переноски короба (рис. 18):  
Растегните молнию, расположенную с двух сторон короба, достаньте ручки из карманов. Если Вы не используете ручки, то спрячьте их обратно в карманы и застегните молнии.

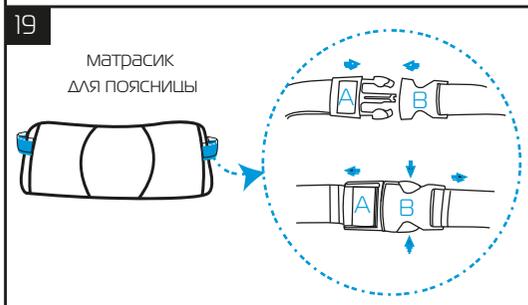

19. Ремни безопасности для короба (рис. 19):  
Закрывать: вставьте защелку в замок, до щелчка.  
Открывать: нажмите на кнопки с боков замка и вытащите застежку.

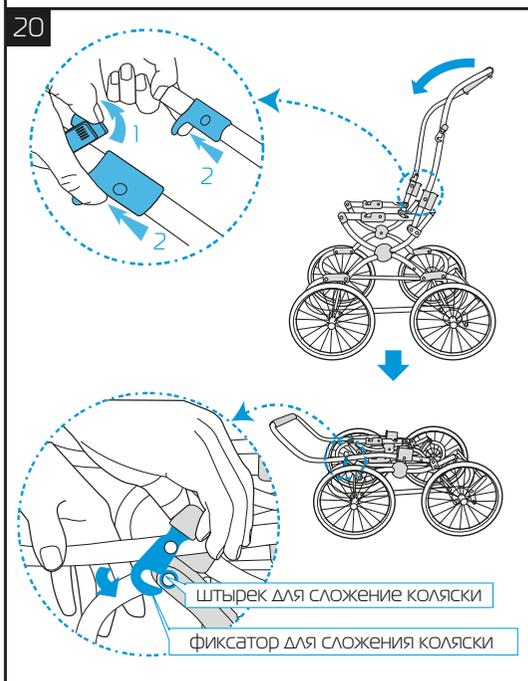

20. Складывание коляски (рис. 20):  
Сначала снимите с рамы прогулочный блок или короб. Поднимите замок, расположенный с правой стороны на ручке (1), и потяните за рычаги (2), чтобы сложить раму. Зацепите крючок фиксатора за штырёк как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

комплектующая ведомость КОРОБКА №1

№	Наименование	Кол-во
1	Рама	1
2	Прогулочный блок	1
3	Передние колеса	2
4	Задние колеса	2
5	Поручень	1
6	Корзина	1
7	Москитная сетка	1
8	Европолог	1
9	Тент	1
10	Сумка	1

комплектующая ведомость КОРОБКА №2

№	Наименование	Кол-во
1	Короб	1
2	Полог для короба	1
3	Дождевик	1
4	Шторка на короб	1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Протирайте текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

## КОЛЯСКА детская универсальная

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

#### Отметка о продаже

Изделие .....КОЛЯСКА детская универсальная ....

Модель .....05C605 FLORENCE...

Гарантийный срок..... 6 мес. ....

Срок службы..... 36 мес. ....

Штамп магазина

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_г. Подпись\_\_\_\_\_

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

#### ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию изделия и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид электромотоцикла без предварительного уведомления.